

T1 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	26.06.2024	Test Ağırlığı:	40 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 500 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,25%
Ölçüm Yapılan Tarih:	26.06.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 200 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
Test Yapan Adı Soyadı ve Fikriyet ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE MALİETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Kat. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07054 244 64 06 Tel: 0242 242 53 71 / 0242 242 53 44				Servis Kontrol Tarihi:	26.06.2024	Kontrol Eden Zafer İLİC Elektronik & Güvenlik Sist. Müdürü Electronics & Security Systems Manager
Ant. Kurumlar YÖ.: 333 072 0380 / 07054 244 64 06 Revizyon: 01 / 16.05.2022				Kontrol Tarihi 09.07.2024		

**T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	26.06.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160						
SÖKÜLMÜŞ-TERAZİ YOK						
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Topkapı Mah. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 07050242 242 64 06 Tic Sic No: 242 64 06 Ant.Kurumlar V.D.: 333 474 0080 Mer No: 937307803000027 muhassebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 26.06.2024	Kontrol Eden Zafer İLİC Güvenlik Sist. Müdürü Security Systems Manager	Kontrol Tarihi 09-07-2024

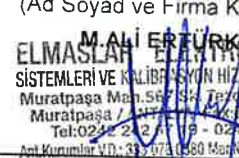
T2 KONTROL TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		26.06.2024			Test Ağırlığı:		40 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
201	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
202	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
203	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
204	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
205	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
206	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
207	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.10	0.25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
208	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
209	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
210	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,25%
211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40.00	0.00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 200 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
212	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
213	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
214	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
215	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
216	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
217	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
218	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
219	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
220	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
221	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
222	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
223	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
224	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
225	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
226	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
227	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	39.90	-0.25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
228	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
229	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
230	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
231	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
232	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
233	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
234	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
235	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.10	0.25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
236	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
237	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
238	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
239	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,25%
240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40.00	0.00%				
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40.00	0.00%				
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	39.90	-0.25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %		
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40.00	0.00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 200 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
244	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
245	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
246	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
247	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
248	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
249	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
250	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
251	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
252	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
253	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	39.90	-0.25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
254	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
255	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
256	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
257	ATRAK / OP 960+	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
258	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
259	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
260	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
261	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
262	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
263	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
264	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
265	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
266	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
267	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
268	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
269	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
270	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
271	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
272	ATRAK / OP 950	150 kg / 100 g	40.00	0.00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,25%
273	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40.00	0.00%				
274	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40.00	0.00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 200 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
Test Yapan		Servis Kontrol Tarihi:		Kontrol Eden		Kontrol Tarihi		
ELMAŞI ELEKTRİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 367. Sk. Y. Çimen Apt. No: 57/A Muratpaşa / Antalya / 07050 Tel: 0242 247 53 44 Fax: 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 3193/2008 M. No: 13307/08000007 www.elmasi.com.tr		26.06.2024		ZEFER İLİC Sistemik Sist. Müdürü Quality Systems Manager		09.07.2024		

T2 EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		26.06.2024			Test Ağırlığı:		40 kg		
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)			
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %			
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%					
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %			
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%					
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%					
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,50%		
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KAMERASYONLUZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 51. Sok. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07050 Tel: 0242 247 53 44 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar No: 133 078 080 Tic. Sic. No: 133 078 03800027				Servis Kontrol Tarihi: 26.06.2024			Kontrol Eden Zaferan Kontrol Tarihi 09.07.2024		

İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		26.06.2024			Test Ağırlığı:		50 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,20%	
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%				
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): ± 0,30%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi		
 ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Teşvan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - 07050 244 64 06 Tel: 0242 242 41 18 - 0242 247 53 44 Alet Kurumları Y.D.: 33-9731580 Mak No: 33078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				26.06.2024	 Mustafa Eren Güvenlik Sist. Müdürü Kalibrasyon Sistemleri Yöneticisi	09.07.2024		

**GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 26.06.2024				Test Ağırlığı: 10 kg		
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1						
8	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	ARIZALI, SERVİSE ALINDI	100,00%
11	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
12	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
13	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
213	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
215	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
216	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,00\%$	
İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	ARIZALI, SERVİSE ALINDI	100,00%
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
212	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
CIHAZ BULUNMAMAKTADIR						
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,00\%$	
TERMİNAL 2						
60	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
61	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
62	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
63	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
64	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
65	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
205	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
207	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208	CIHAZ BULUNMAMAKTADIR					
208A	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı: ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%): $\pm 1,00\%$	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ALI İRTÜRK SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 36. Sk. 1. Kat No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 244 64 06 Tel: 0242 244 67 19 / 0242 247 53 44 E-Posta: irturk@elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 26.06.2024		
Kontrol Eden Zafer Filic Elektronik & Güvenlik Sist. Müdürü Electronics & Security Systems Manager				Kontrol Tarihi 09.07.2024		

GENEL HAVACILIK (TERMINAL -3) TERMINALI TARTI CIHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 26.06.2024

Test Ağırlığı:

100 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100.00	0.00%		
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99.90	-0.10%		
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100.00	0.00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100.00	0.00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	
		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			± 0,10%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON A.Ş. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 56. Sokak Kat: 1/1 No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA 8038000027 Tel: 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar Y.D: 33 073 0381 Mers.Nr: 08330038000027 mhasade@almaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				26.06.2024	Zafer İLİC Elektronik Güvenlik Sist. Müdürü Electronics Security Systems Manager	09.02.2024

**CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:		26.06.2024			Test Ağırlığı:		100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%			
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%			
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%			
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%			
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%			
8	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%			
9	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%			
10	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%			
11	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,05	0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
12	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%			
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%	
	± 50 g				Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Vizesi) ELMASLAR MALİ EĞİTİM TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 5. Kat Kat: 502 Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 07050 Tel: 0242 332 3743 - 0242 247 5344 E-posta: info@elmalar.com.tr www.elmalar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 26.06.2024	Kontrol Eden Zeynep Güneşli Elektronik Güvenlik Sist. Müdürü Electronics & Security Systems Manager	Kontrol Tarihi 09.07.2024	